

TRESPA® IZEON®
**DAS IST EASY
DAS IST IZEON**



HOCHWERTIGE
PLATTEN FÜR
OUTDOOR
ANWENDUNGEN

TRESPA®

TRESPA®

DAS IST EASY DAS IST IZEON

Bei der Auswahl von Paneelprodukten für den Außenbereich für Ihre Projekte benötigen Sie eine qualitativ hochwertige Option, die den Test der Zeit bestehen wird.

Darüber hinaus benötigen Sie massive und dekorative Platten für Außenanwendungen, die sich leicht verarbeiten lassen.

Trespa® Izeon® ist eine hochwertige HPL-Platte für Wohnprojekte, die durch ihre dauerhafte Witterungs- und Stoßbeständigkeit sowie ihre Ästhetik für eine Vielzahl von Anwendungen eignet.

Mit Izeon® ist es einfach: Langlebig, wartungsfrei* und einfach zu verarbeiten.

*kein Anstrich, keine Lackierung



EINFACH ZU HANDHABEN

HPL-Kompaktplatte mit 6 mm Dicke
Erhältlich in 3050 x 1530 mm (4,6 m²)
Ideales Format für vielseitige
Außenanwendungen.



EINFACH ZU SCHNEIDEN

Mit einem HPL-Kreissägeblatt kann
Trespa® Izeon® auf jede beliebige
Größe zugeschnitten werden. Keine
Nachbearbeitung erforderlich.
Minimale Materialverschwendung.



LEICHT ZU INSTALLIEREN

Bohren und Schrauben ohne
Absplitterungen und Feinstaub. Kratz-
und stossfest, einmal montiert, keine
weitere Überarbeitung notwendig.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Hochdruck-Schichtstoffplatte (HPL) Kompaktplatte		
PANEEL-GRÖSSE	3050 x 1530 mm	4.67 m ²
PLATTENSTÄRKE	6 mm	
KERN	Schwarz	
ART UND AUSFÜHRUNG	Einseitig dekorativ	Satin
	Doppelseitig dekorativ	Satin
QUALITÄT	Standard	
GARANTIE	10 Jahre	

GEEIGNET FÜR EINE VIELZAHL VON ANWENDUNGEN

- ✓ Untersichten
- ✓ Fassaden
- ✓ Dachgauben
- ✓ Jalousien
- ✓ Fensterläden
- ✓ Zäune
- ✓ Tore
- ✓ Balkone
- ✓ Schuppen
- ✓ Poolhäuser



TRESPA® IZEON®

GARANTIERT TRESPA QUALITÄT

6MM HPL KOMPAKT



Trespas einzigartige Electron Beam Curing (EBC) Technologie nutzt hochenergetische Elektronenemissionen, um die Oberfläche der Platten zu härten. Das Ergebnis ist eine glatte, geschlossene Oberfläche mit außergewöhnlicher Farbbeständigkeit und Homogenität, die leicht zu pflegen ist.



**WITTERUNGS-
BESTÄNDIG**



FARBSTABIL






SCHLAGFEST



KRAZTFEST



**EINFACH ZU
REINIGEN**

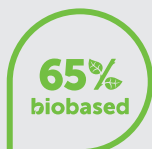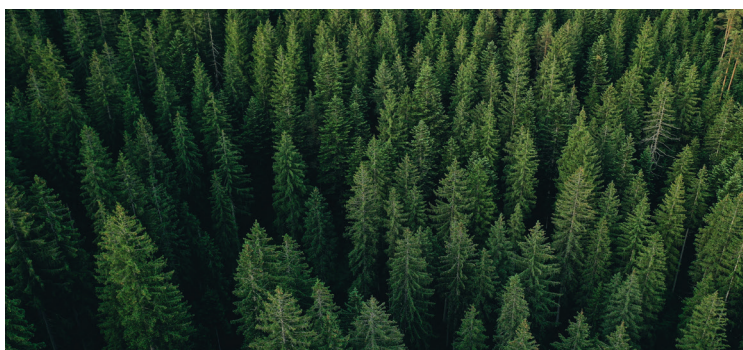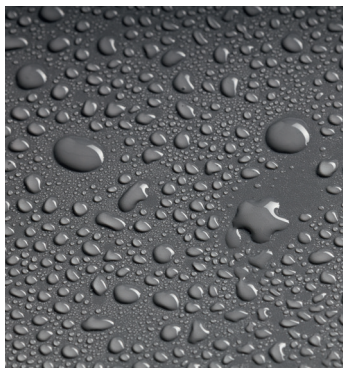


Trespa® Izeon® Kompaktplatten werden aus einem mit Harz verstärkten Holzwerkstoff hergestellt, der zu mindestens 65 % aus biobasiertem Material besteht. Holz ist eine natürliche und erneuerbare Ressource.



TRESPA® IZEON® 13 RAL FARBEN



**BESTELLEN SIE
IHRE MUSTER AUF
TRESPA.COM**

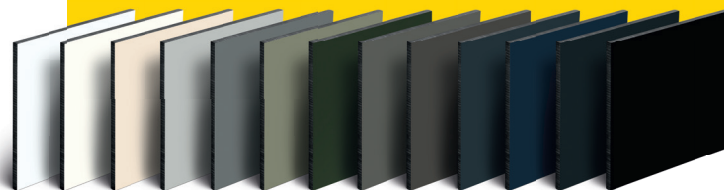

RAL 9010

Pure White

RAL 9016

Traffic White

RAL 9001

Cream

RAL 7035

Light Grey

RAL 7037

Dusty Grey

RAL 6009

Fir Green

RAL 7039

Quartz Grey

RAL 7030

Stone Grey

RAL 7016

Anthracite Grey

RAL 5011

Steel Blue

RAL 7022

Umbra Grey

RAL 7021

Black Grey

RAL 9005

Jet Black

KONTAKTIEREN SIE UNS

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Niederlande
www.trespa.com

TRESPA DEUTSCHLAND GMBH

Johannstrasse 37, 3. Etage
40476 Düsseldorf
Deutschland
Tel: 0800 186 04 22
Info.Deutschland@Trespa.com

BESUCHEN SIE UNS

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT

Wetering 20
6002 SM Weert
Die Niederlande
Tel: +31 (0) 495 458 845
Info.Nederland@Trespa.com
www.trespa.com

FOLGEN SIE UNS



TRESPA.COM

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Trespa.info

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ALLGEMEINES

Die von der Trespa International B.V. ("Trespa") in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Trespa übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen. Trespa behält sich vor, die in dem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit ohne weitere Ankündigung zu ändern. Es obliegt den Kunden von Trespa und Dritten sicherzustellen, dass sie über die neuesten Dokumente verfügen (für die neueste Fassung, siehe www.trespa.com). Die enthaltenen Informationen begründen keine Rechte und deren Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. Trespa übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Informationen in diesem Dokument für den Zweck geeignet sind, zu dem sie vom Vertragspartner herangezogen werden. Die Dokumente enthalten keine Entwürfe, Konstruktionsberechnungen, Kalkulationen, Gewährleistungen oder Garantien für Kunden und Dritte. Das Dokument ist keine Gewähr für bestimmte Eigenschaften von Trespa Produkten. Farben in Unterlagen von Trespa (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Drucksachen) und von Mustern von Trespa Produkten weichen möglicherweise von den Farben der zu liefernden Trespa Produkte ab. Muster dienen nicht zur Durchführung von Produkttests und sind nicht repräsentativ für Eigenschaften der Trespa Produkte. Trespa Produkte und Muster werden nach den angegebenen Farbtoleranzen hergestellt

und können sogar bei Verwendung derselben Farben (von Produktionsserien) untereinander Abweichungen aufweisen. Auch der Betrachtungswinkel beeinflusst die Farbwahrnehmung. Die Oberflächenfarbe von Metallics Platten wird je nach Betrachtungswinkel unterschiedlich wahrgenommen. Angaben zur Farbstabilität sowie Farbangaben beziehen sich ausschließlich auf die Dekoroberfläche von Trespa Produkten und nicht auf das Kernmaterial oder auf Muster von Trespa Produkten. Trespa Produkte werden werkseitig mit gerader Sägekante geliefert. Kunden und Dritte müssen sich von einem professionellen Berater über die (Geeignetheit der) Trespa Produkte und deren Tauglichkeit für alle beabsichtigten Anwendungen sowie über die geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften informieren lassen. Trespa übernimmt diesbezüglich keine Gewähr. Die aktuelle gültige Fassung des Lieferprogramms und der Materialdatenblätter (Material Properties Datasheet) finden Sie unter www.trespa.info. Bei der Auswahl von und der Beratung über Trespa Produkte sind ausschließlich die aktuellen Materialdatenblätter heranzuziehen. Trespa behält sich vor, die (Angaben über die) Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

HAFTUNG

Trespa haftet nicht für Schäden infolge von oder im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Dokuments. Die Haftungsbeschränkung gilt für

alle mit Trespa verbundenen Parteien darunter auch, aber nicht ausschließlich, Geschäftsführer, Arbeitnehmer, verbundene Unternehmen, Lieferanten, Vertriebspartner und (Handels) Vertreter. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von Trespa und/oder des Trespa Managements zurückzuführen ist.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für alle mündlichen und schriftlichen Äußerungen, Angebote, Offerten, Verkäufe, Lieferungen und/oder Verträge sowie für alle damit zusammenhängenden Aktivitäten von Trespa gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der Trespa International B.V. (*Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.*) in der am 9. Mai 2023 unter der Nummer 24270677 bei der Industrie und Handelskammer Venlo/Niederlande hinterlegten Fassung, die auf der Website von Trespa (www.trespa.com/documentation) abgerufen und heruntergeladen werden können. Für alle mündlichen und schriftlichen Äußerungen, Angebote, Offerten, Verkäufe, Lieferungen und/oder Verträge sowie für alle damit zusammenhängenden Aktivitäten der Trespa North America, Ltd. gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen (Trespa General Terms and Conditions of Sale), die auf der Trespa Webseite (www.trespa.com/documentation) abgerufen und heruntergeladen werden können.

Eine Kopie dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen wird Ihnen auf Anfrage kostenlos zugesandt. Die Geltung abweichender oder ergänzender Geschäftsbedingungen des Vertragspartners ist ausgeschlossen, auch wenn in Angebotsanfragen und Auftragsbestätigungen, auf Briefpapier und/oder in sonstigen Unterlagen des Vertragspartners darauf verwiesen wird, selbst wenn Trespa diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

GEISTIGES EIGENTUM

Alle geistigen Eigentumsrechte und sonstigen Rechte am Inhalt dieses Dokuments darunter auch Logos, Text und Bildmaterial stehen Trespa und/oder ihren Lizenzgebern zu. Jegliche Nutzung des Inhalts dieses Dokuments darunter auch seine Verbreitung, Vervielfältigung, Veröffentlichung, Speicherung in einem automatisierten Datenbestand oder Versendung ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Trespa ist ausdrücklich untersagt. * Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{PLUS ALIGN}, TopLab^{ECO-FIBRE}, TopLab^{VERTICAL}, TopLab^{BASE}, Virtuon, Izeon, Pura, Pura NFC, Volkern, Trespa Essentials und Mystic Metallics sind eingetragene Markenzeichen von Trespa.

FRAGEN

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an Trespa.



DE2307-432947 ■ VERSION 2.0
BROSCHÜRENNUMMER DE207 ■ DATUM 03-2025

BESUCHEN SIE TRESPA.COM FÜR DIE MEISTEN
EINE AKTUELLE VERSION DIESES DOKUMENTS.

TRESPA®